MiFi® 2

Quick Start Guide

NOVATEL WIRELESS

gettingstarted

GETTING TO KNOW YOUR MiFi® 2 INTELLIGENT MOBILE HOTSPOT

With MiFi 2 by Novatel Wireless you can connect laptops, tablets, eReaders, gaming consoles and more – up to 10 devices – to fast 4G LTE internet anywhere, anytime.

For complete information about your device, accessories, and safety and regulatory information, see the User Guide at **www.novatelwireless.com**.

* microSD card sold separately.

INSERT BATTERY AND POWER ON

Lift battery door to open the battery compartment and insert the battery. Insert SIM card in the SIM card slot if not already installed. Replace battery door to secure battery in place.

To power the MiFi 2 on or off, or to lock the touchscreen:

- Press and release the power button. Your MiFi 2 is ready to use when the touchscreen displays the interactive icons.
- To lock the touchscreen, press and release the power button. To unlock, press and release the power button and slide the lock tab.
- To power off the device, press and hold the power button for 3 seconds to display the Shut Down window, then tap **Yes**.

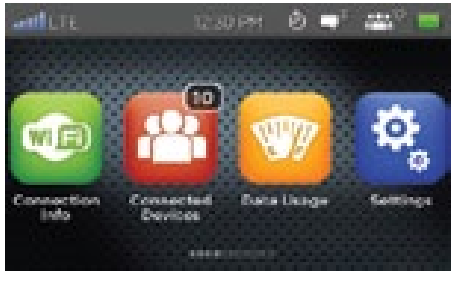

power on

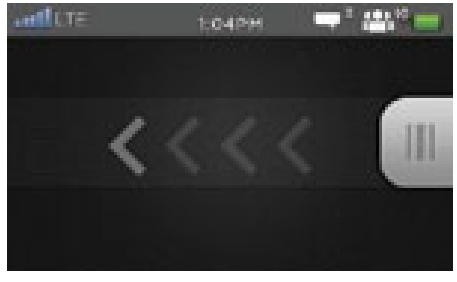

lock/unlock

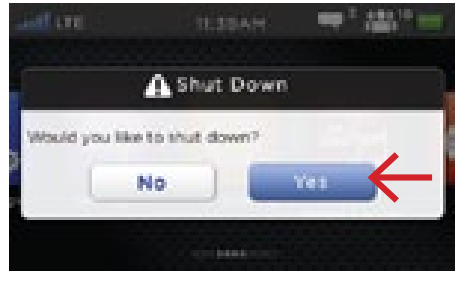

power off

MiFi 2 **connect**

CONNECT UP TO 10 Wi-Fi ENABLED DEVICES

To connect wireless devices:

1. Open the Wi-Fi menu on the device you would like to connect and view the list of available networks.
2. Select your MiFi 2 Wi-Fi Network Name (SSID) (e.g., MIFI2-XXXX).
3. Select **Connect** and enter the Wi-Fi password displayed under **Connection Info**.
4. To connect to a laptop using a USB cable, select **Settings > USB Mode > Tethering over USB** on the MiFi 2 touchscreen. To change the USB connection to **Charge Only** (no data use), select **Settings > USB Mode > Charge Only.**

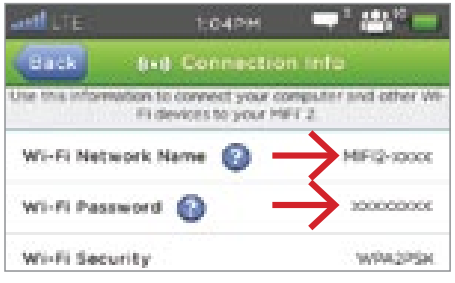

Wi-Fi network name/password

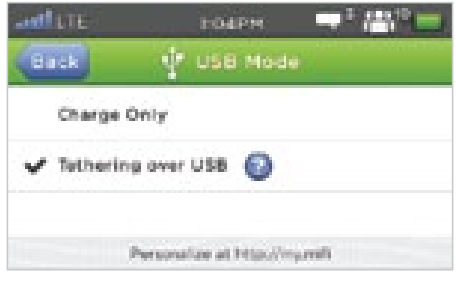

tethering over USB

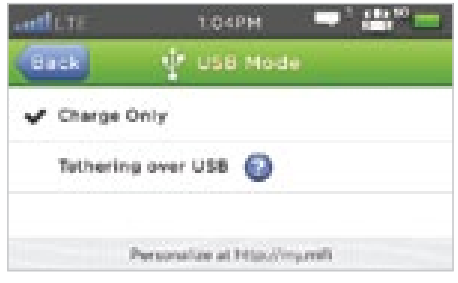

charge only over USB

webinterface

MiFi 2 WEB INTERFACE

You can customize settings, change your password, get information and access applications using the MiFi 2 Web Interface.

- Browse to **http://my.mifi** on any connected device to access features and settings.
- The default Web Interface Password is **admin**. Select **Settings > Device Settings > Web Interface Password** to change the password.

MiFi 2 Home

data**usage**

CHECK YOUR DATA USAGE

You can check your usage alert level and monitor data used directly on the MiFi 2 touchscreen or from the MiFi 2 Web Interface page.

- On the MiFi 2 tap the **Data Usage** icon. You can set your usage alert level and cycle start, and view data used, days remaining in your cycle, and more.
- On the MiFi 2 Web Interface, select the **Data Usage** tab on the Navigation panel at **http://my.mifi/datausage**. Enter your Web Interface Password (default is **admin**) to view your data usage details.

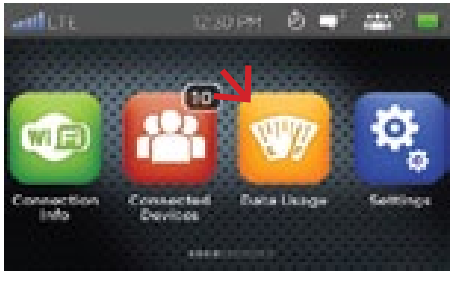

data usage icon

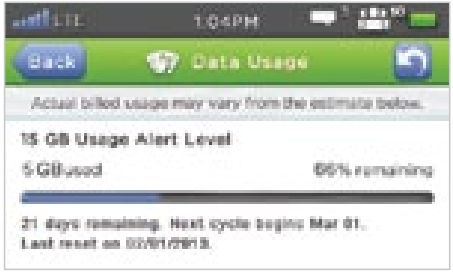

data usage touchscreen

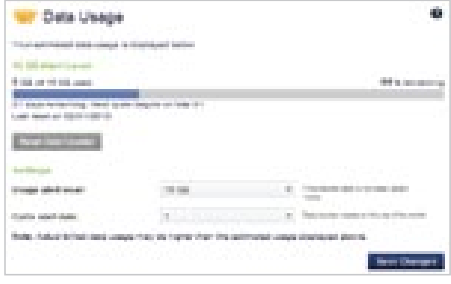

data usage web interface

touchscreenicons

SWIPE THE SCREEN TO SEE ALL ICONS. TAP ? TO SEE HELPFUL INFORMATION.

- **Connection Info** displays the MiFi 2 Wi-Fi Network Name and Wi-Fi Password.
- **Connected Devices** displays details on devices connected to or blocked from your MiFi 2.
- **Data Usage** enables you to check your data plan summary, data used, remaining days in your billing cycle, and more.
- **Settings** allows you to access and configure your MiFi 2 device settings.
- **MiFi Media Center** provides access to movies, music and photos stored on your microSD card from connected devices.
- **Messages** connects you to text messages from your service provider delivered to your MiFi 2.
- **File Sharing** allows you to upload and download files stored on your microSD card from compatible connected devices.
- **GPS** enables you to share location information with connected devices.
- **Wi-Fi Protected Setup** allows you to connect WPS-enabled devices to MiFi 2 without using a keyboard.
- **Customer Support** displays your wireless number and device model.
- **About** provides access to current status, device information, and software updates.

PN 90026775 R1

connecteddevices

MANAGE CONNECTED DEVICES

To view currently connected or blocked devices:

1. On your MiFi 2 touchscreen, tap the **Connected Devices** icon. Devices currently connected to your MiFi 2 are listed first, followed by any blocked devices.
2. To display details about a connected or blocked device, tap the arrow to the right of the device.
3. To block a device, tap **Block**.
4. To remove the block on a device, tap **Unblock**.

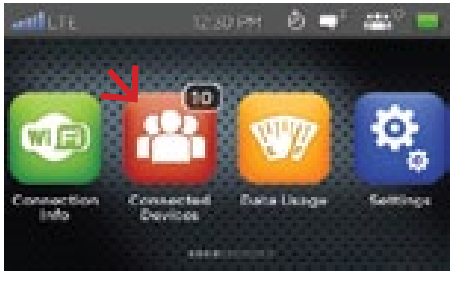

connected devices icon

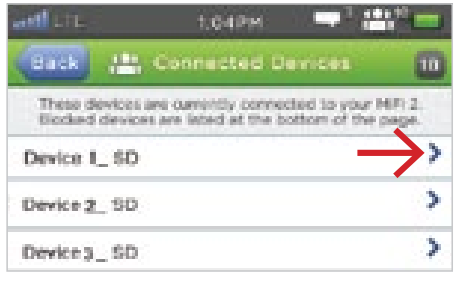

list connected devices

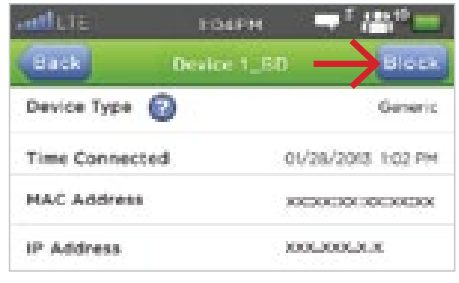

block device

sharefiles

SHARING FILES WITH CONNECTED DEVICES

The MiFi 2 includes a microSD card slot that enables you to store files on a microSD card and access them on laptops, tablets and other connected devices.

1. On the back of your MiFi 2, pull out the microSD door and insert a card.
2. Tap the **File Sharing** icon on the touchscreen. Slide the file sharing button to **ON**.
3. On your computer, the files on the microSD card display as a network drive or shared folder. Other connected devices can view the files using a web browser at **http://my.mifi/filesharing.**
   - On the Mac, the microSD card appears under the Shared menu in the Finder.
   - On the PC, the microSD card appears in the Networks section of the computer.

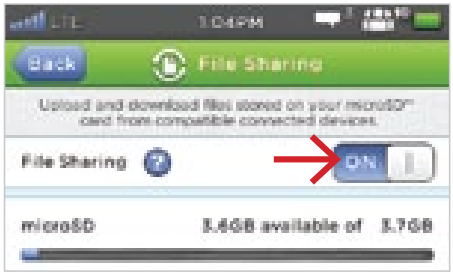

enable file sharing

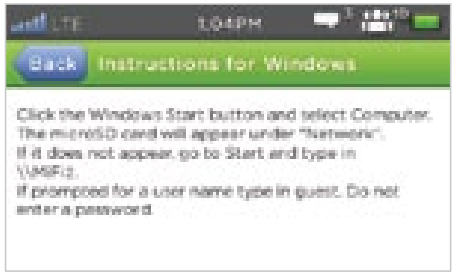

Windows file sharing

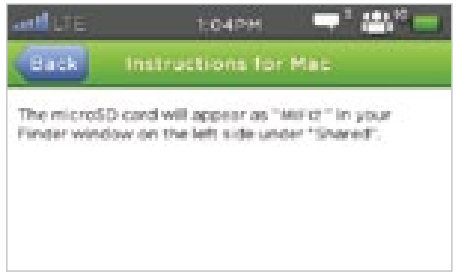

Mac file sharing

sharemedia

SHARING MOVIES, MUSIC, AND PHOTOS

You can place movies, music and photos on a microSD card inserted in the MiFi 2 – up to 32GB. Play them on connected devices using a web browser or on DLNA capable TVs or players.

1. On your MiFi 2 touchscreen, tap the **MiFi Media Center** icon.
2. Slide the Enable Media Center button to **ON**.
3. From your connected computer or mobile device with browser capabilities, browse to **http://my.mifi/mediacenter** to start streaming.
4. From a DLNA compatible player, use the player's DLNA interface to select **MiFi 2**.

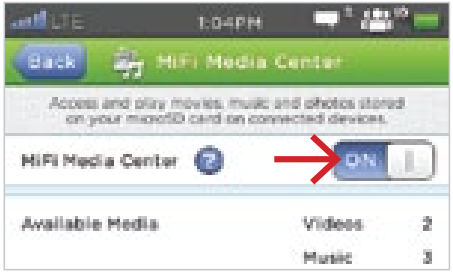

enable MiFi Media Center

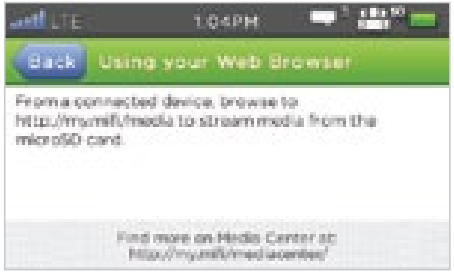

using your web browser

using a DLNA device

regulatory**info**

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE (FCC) AND INDUSTRY CANADA (IC)

FCC and IC rules and regulations

Electronic devices, including computers and wireless modems, generate RF energy incidental to their intended function and are therefore subject to FCC rules and regulations.

This equipment has been tested to, and found to be within the acceptable limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential environment.

This equipment generates radio frequency energy and is designed for use in accordance with the manufacturer's user manual. However, there is no guarantee that interference will not occur in any particular installation. If this equipment causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

This device complies with Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules and Industry Canada ICES-003 for EMI compliance. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE WIRELESS COMMUNICATION DEVICE YOURSELF. SUCH ACTION MAY VOID THE WARRANTY. THE MiFi 5792 MODEM IS FACTORY TUNED. NO CUSTOMER CALIBRATION OR TUNING IS REQUIRED. CONTACT NOVATEL WIRELESS TECHNICAL SUPPORT FOR

FCC CAUTION: Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

MODIFICATIONS: The FCC requires that you be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Novatel Wireless, Inc. may void your authority to operate the equipment.

NOTE: The Radio Frequency (RF) emitter installed in your modem must not be located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter, unless specifically authorized by Novatel Wireless Technologies.

RF EXPOSURE CONTENT

FCC EQUIPMENT AUTHORIZATION ID: PKRNVWMIFI5792

This device is authorized for use in mobile and portable applications. At least 10 mm (0.4 inches) of separation between the MiFi device and the user's body must be maintained at all times.

This product has been evaluated for SAR and meets the FCC Guidelines for exposure to radio waves.

IC number: 3229A-MiFi5792

© 2013 Novatel Wireless. MiFi, the MiFi logo, Novatel Wireless and the Novatel Wireless logo are trademarks or registered trademarks of Novatel Wireless, Inc. DLNA is a trademark of the Digital Living Network Alliance. microSD is a trademark of SanDisk. All other marks contained herein are the property of their respective owners.

Printed using non-petroleum based inks and coatings.

100% recyclable

MiFi® 2

Guide de démarrage rapide

NOVATEL WIRELESS™

pour **démarrer**

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE POINT D'ACCÈS SANS FIL INTELLIGENT MiFi[MD] 2

Grâce au MiFi 2 de Novatel Wireless, vous pouvez connecter, notamment, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les lecteurs électroniques et les consoles de jeu – jusqu'à 10 appareils – à Internet 4G LTE rapide partout, en tout temps.

Consultez le manuel d'utilisation au **www.novatelwireless.com** pour en savoir plus au sujet de votre appareil, de vos accessoires, de la sécurité et des renseignements légaux.

*Carte microSD vendue séparément.

configuration **de l'appareil**

INSÉRER LA PILE ET MISE EN MARCHE

Soulevez le couvercle de la pile pour ouvrir le compartiment et insérez la pile. Insérez la carte SIM dans la fente SIM si pas déjà installée et replacez la pile. Replacez le couvercle de la pile pour maintenir la pile en place.

Pour allumer ou éteindre le MiFi 2 ou pour verrouiller l'écran tactile:

- Appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le. Votre MiFi 2 est prêt à l'utilisation lorsque l'écran tactile affiche les icônes interactives.
- Pour verrouiller l'écran tactile, appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le. Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le, puis faites glisser la barre de verrouillage.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton de mise en marche pendant trois secondes pour afficher la fenêtre de mise à l'arrêt, puis appuyez sur **Oui**.

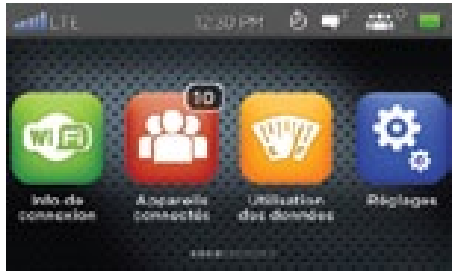

mise en marche

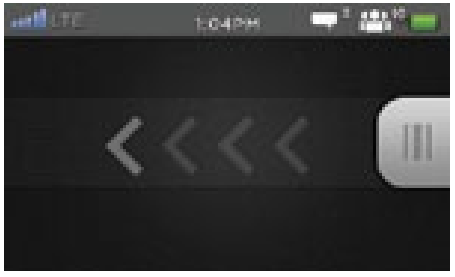

verrouiller/déverrouiller

mise à l'arrêt

connexion **au MiFi 2**

CONNECTER JUSQU'À 10 APPAREILS Wi-Fi

Pour connecter des appareils sans fil:

1. Ouvrez le menu Wi-Fi sur l'appareil que vous souhaitez connecter et consultez la liste des réseaux accessibles.
2. Sélectionnez le nom du réseau Wi-Fi de votre MiFi 2 (SSID) (p. ex. MIFI2-XXXX).
3. Sélectionnez **Connexion**, puis saisissez le mot de passe Wi-Fi affiché sous **Info de connexion**.
4. Pour connecter un ordinateur portatif à l'aide d'un câble USB, sélectionnez **Réglages > Mode USB > Modem attaché par USB** sur l'écran tactile du MiFi 2. Pour faire passer la connexion USB en mode **charger seulement** (pas d'utilisation de données), sélectionnez **Réglages > Mode USB > Charger seulement.**

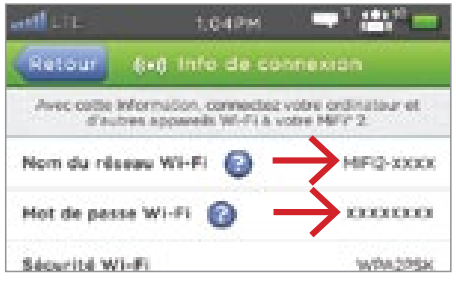

Nom du réseau Wi-Fi/mot de passe

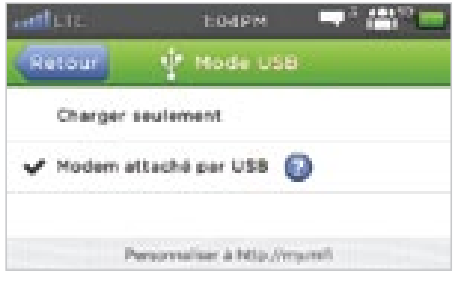

modem attaché par USB

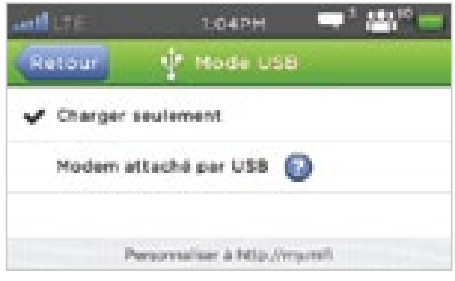

charger seulement par USB

interface **Web**

INTERFACE WEB MiFi 2

Vous pouvez personnaliser les paramètres, modifier votre mot de passe, obtenir de l'information et accéder aux applications à l'aide de l'interface Web du MiFi 2.

- Consultez le **http://my.mifi** sur tout appareil connecté pour accéder aux fonctionnalités et aux paramètres.
- Le mot de passe par défaut de l'interface Web est **admin**. Sélectionnez **Réglages > Réglages de l'appareil > Mot de passe de l'interface Web** pour modifier le mot de passe.

Accueil MiFi 2

utilisation **des données**

CONSULTER L'UTILISATION DES DONNÉES

Vous pouvez consulter votre niveau d'alerte concernant l'utilisation et surveiller les données utilisées directement sur l'écran tactile du MiFi 2 ou sur l'interface Web du MiFi 2.

- Sur le MiFi 2, appuyez sur l'icône **Utilisation des données**. Vous pouvez établir votre niveau d'alerte d'utilisation et le début du cycle, et consulter les données utilisées, le nombre de jours restants à votre cycle et plus.
- Sur l'interface Web du MiFi 2, sélectionnez l'onglet **Utilisation des données** du panneau de navigation à l'adresse **http://my.mifi/datausage**. Saisissez le mot de passe de votre interface Web (par défaut, **admin**) pour voir les détails de l'utilisation des données.

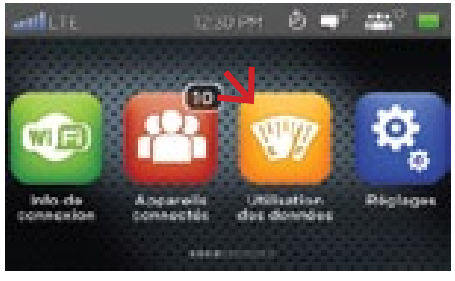

icône de l'utilisation des données

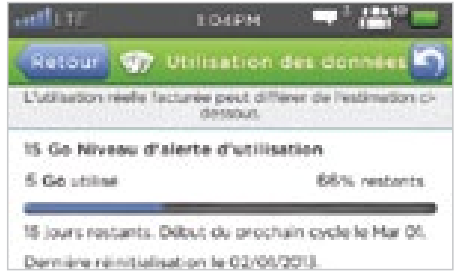

écran tactile de l'utilisation des données

interface Web de l'utilisation des données

icônes **de l'écran tactile**

FAITES GLISSER L'ÉCRAN POUR VOIR TOUTES LES ICÔNES. APPUYEZ SUR ? POUR CONSULTER DE L'INFORMATION UTILE.

- **Info de connexion** affiche le nom du réseau Wi-Fi de votre MiFi 2 et le mot de passe Wi-Fi.
- **Appareils connectés** affiche les détails des appareils connectés à votre MiFi 2 ou bloqués.
- **Utilisation des données** vous permet de consulter le sommaire de votre forfait de données, les données utilisées, le nombre de jours restants à votre cycle de facturation et plus.
- **Réglages** vous permet de consulter et de modifier les paramètres de votre appareil MiFi 2.
- **Centre multimédia MiFi** vous permet d'accéder à des films, à de la musique et à des photos stockés sur votre carte microSD à partir d'appareils connectés.
- **Messages** vous donne accès aux messages texte envoyés par votre fournisseur de service à votre MiFi 2.
- **Partage de fichiers** vous permet de téléverser et de télécharger les fichiers stockés sur votre carte microSD à partir des appareils compatibles qui sont connectés.
- **GPS** vous permet de partager de l'information sur votre emplacement avec les appareils connectés.
- **Wi-Fi Protected Setup** vous permet de connecter des appareils WPS au MiFi 2 sans utiliser de clavier.
- **Service à la clientèle** affiche votre numéro sans fil et le modèle de votre appareil.
- **À propos** affiche l'état actuel, l'information de l'appareil et les mises à jour logicielles.

PN 90026775 R1

appareils **connectés**

GÉRER LES APPAREILS CONNECTÉS

Pour voir les appareils actuellement connectés ou bloqués:

1. Sur l'écran tactile de votre MiFi 2, appuyez sur l'icône **Appareils connectés**. Les appareils actuellement connectés à votre MiFi 2 apparaissent en premier, suivis des appareils bloqués.
2. Pour afficher les détails d'un appareil connecté ou bloqué, appuyez sur la flèche située à droite de l'appareil.
3. Pour bloquer un appareil, appuyez sur **Bloquer**.
4. Pour débloquer un appareil, appuyez sur **Débloquer**.

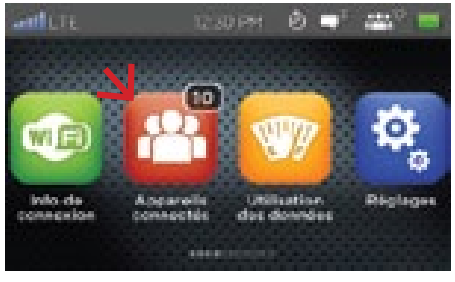

icône des appareils connectés

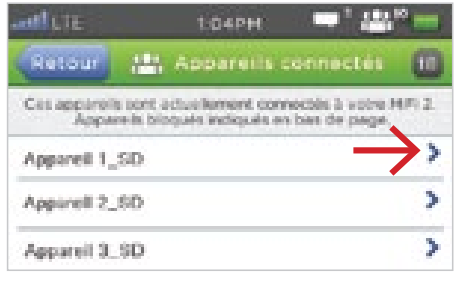

lister les appareils connectés

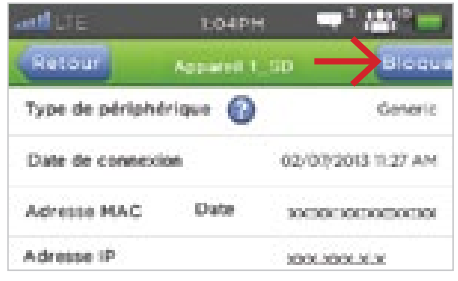

bloquer l'appareil

partage **de fichiers**

PARTAGER DES FICHIERS AVEC LES APPAREILS CONNECTÉS

Le MiFi 2 est doté d'une fente pour carte microSD qui vous permet de stocker des fichiers sur une carte microSD et d'y accéder au moyen d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils connectés.

1. À l'arrière de votre MiFi 2, tirez la porte de la fente pour carte microSD et insérez une carte.
2. Appuyez sur l'icône **Partage de fichiers** sur l'écran tactile. Faites glisser le bouton de partage de fichiers sur la position **ON** (Activé).
3. Sur votre ordinateur, les fichiers stockés sur la carte microSD sont affichés en tant que disque réseau ou dossier partagé. Les autres appareils connectés peuvent voir les fichiers à partir d'un navigateur Web à l'adresse **http://my.mifi/filesharing.**
   - Sous Mac, la carte microSD apparaît sous le menu Partagé de l'outil de recherche.
   - Sous Windows, la carte microSD apparaît dans la section Réseaux de l'ordinateur.

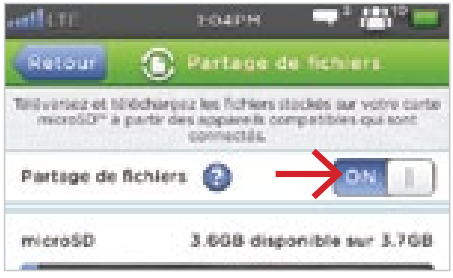

activer le partage de fichiers

partage de fichiers sous Windows

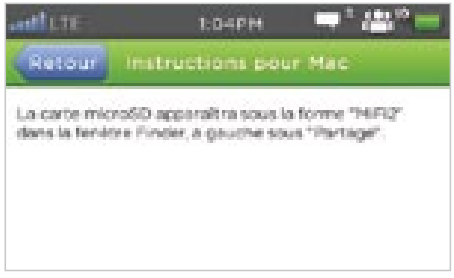

partage de fichiers sous Mac

partage **de contenu multimédia**

PARTAGE DE FILMS, DE MUSIQUE ET DE PHOTOS

Vous pouvez placer des films, de la musique et des photos sur une carte microSD insérée dans le MiFi 2 (jusqu'à 32 Go). Consultez-les sur des appareils connectés à l'aide d'un navigateur Web ou sur des téléviseurs ou des lecteurs compatibles DLNA.

1. Sur l'écran tactile de votre MiFi 2, appuyez sur l'icône **Centre multimédia MiFi**.
2. Faites glisser le bouton Activer le centre multimédia sur la position **ON** (Activé).
3. À partir de votre ordinateur ou appareil mobile connecté avec navigateur, consultez le **http://my.mifi/mediacenter** pour commencer la diffusion.
4. À partir d'un lecteur compatible DLNA, utilisez l'interface DLNA du lecteur pour sélectionner le **MiFi 2**.

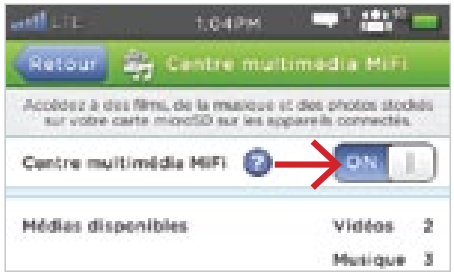

activer le centre multimédia MiFi

utiliser votre navigateur Web

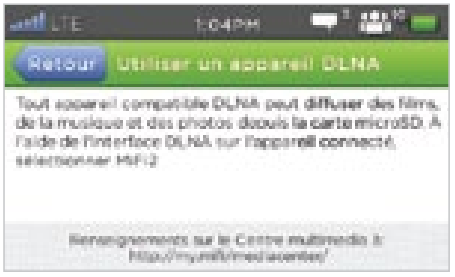

utiliser un appareil DLNA

info **réglementaire**

AVIS DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC) ET INDUSTRIE CANADA (IC)

Règles et règlements de la FCC et d'IC

Les dispositifs électroniques, y compris les ordinateurs et les modems sans fil, génèrent de l'énergie RF en lien avec leur fonction prévue et sont donc soumis aux règlements de la FCC.

Ces appareils ont été testés et respectent les limites acceptables pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel.

L'équipement génère une énergie radioélectrique et est conçu pour être utilisé conformément au guide de l'utilisateur du fabricant. Toutefois, rien ne garantit qu'il n'y aura aucune interférence dans un endroit donné. Si l'équipement est la cause de brouillage préjudiciable de la réception d'une radio ou d'une télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, essayez de corriger le brouillage à l'aide de l'une des mesures suivantes :

- Changer l'orientation ou la position de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit autre que celui du récepteur.
- Contacter le détaillant ou un technicien radio ou de télévision.

Cet appareil respecte la partie 15 des règlements de la commission fédérale des communications (FCC) et la norme NMB-003 d'Industrie Canada concernant la conformité de l'EMI. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne doit pas causer de brouillage préjudiciable.
2. Ce dispositif doit accepter l'interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer une opération indésirée.

AVERTISSEMENT : NE PAS TENTER D'EFFECTUER L'ENTRETIEN DU DISPOSITIF DE COMMUNICATION SANS FIL VOUS-MÊME. UNE TELLE ACTION POURRAIT ANNULER LA GARANTIE. LE MODEM MiFi 5792 EST RÉGLÉ PAR LE FABRICANT. LE CLIENT N'A AUCUN ÉTALONNAGE NI RÉGLAGE À EFFECTUER. COMMUNIQUEZ AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE DE NOVATEL WIRELESS POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL DE COMMUNICATION SANS FIL.

MISE EN GARDE DE LA FCC : Les modifications qui ne sont pas approuvées expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit que l'utilisateur a d'exploiter cet équipement.

MODIFICATIONS : La FCC exige que l'utilisateur soit averti que toute modification faite à cet appareil, sans l'approbation expresse de Novatel Wireless, Inc., pourrait annuler son droit d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : L'émetteur de radiofréquences installé dans votre modem ne doit pas être situé ou utilisé avec d'autres antennes ou transmetteurs, sauf en présence d'autorisation spéciale de Novatel Wireless Technologies.

NIVEAU D'EXPOSITION RF

ID D'AUTORISATION DU MATÉRIEL DE LA FCC : PKRNVWMIFI5792

Cet appareil a été autorisé pour une utilisation dans les applications mobiles et portables. Il faut maintenir en tout temps une distance d'au moins 10 mm (0,4 po) entre l'appareil MiFi et le corps.

Le DAS de ce produit a été évalué et respecte les directives de la FCC concernant l'exposition aux ondes radioélectriques.

Numéro IC : 3229A-MiFi5792

© Novatel Wireless, 2013. MiFi, le logo de MiFi, Novatel Wireless et le logo de Novatel Wireless sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Novatel Wireless, Inc. DLNA est une marque de commerce de la Digital Living Network Alliance. microSD est une marque de commerce de SanDisk. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Imprimé avec des encres et des enduits synthétiques.

PRINTED WITH SOY INK

100% recyclable